

Ablaufdatum im Dongle aktivierbar!




Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort haben Sie die Möglichkeit ein Ablaufdatum im Dongle eintragen zu lassen. Die Funktion besteht darin, dass nach Ablauf des eingetragenen Datums das System beendet wird, sich der Bildschirm rot färbt, der Text „!!!Dongle expired!!!“ erscheint.

Die Aktivierung des Features (XMP-NT-905) erfordert jeweils eine Bestellung, ausgenommen ein Ablaufdatum wird gelöscht. Ein Upgrade für BABYLON (XMP-NT-900/-USB/-LIC) wird jedoch immer benötigt.

Wichtig:

1. Die nachstehenden Dateien müssen im EXOS386P-Verzeichnis aktualisiert werden (Erstellungsdatum vom 25.01.2006 beachten!)

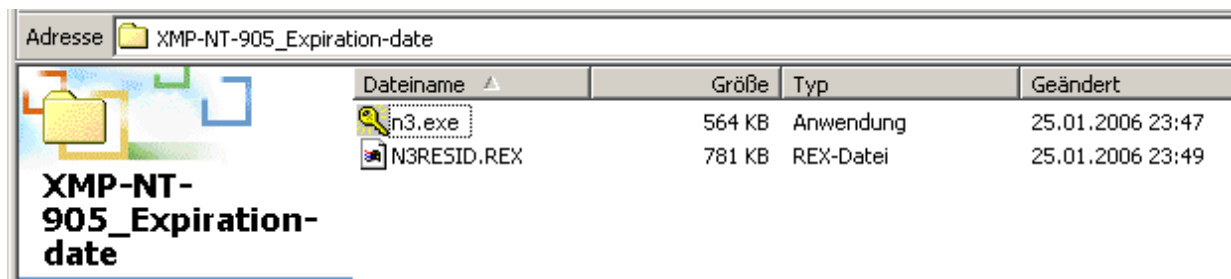

2. Babylon neu starten. Fertig!

Bestellnummer	Funktionen
XMP-NT-905	Zeitliche Begrenzung des Babylon-Systems durch Einfügen eines Ablaufdatums im Dongle.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Rheinland-Pfalz

Ihr AUTEC - Team

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Datei: M:\AUTEC Aktuell\2006\doc\Akt0106_op.doc